
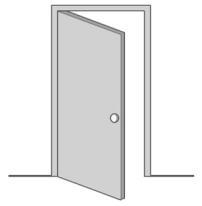
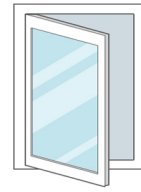


**! Let op voor obstakels**


- Verwarmingsbuizen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen

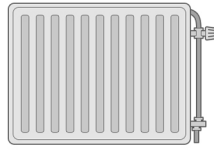

**1 Wat is de plaatsing van de raamdecoratie?**


**Op de dag (over het kozijn)**

De raamdecoratie komt op de muur of over het kozijn te hangen.

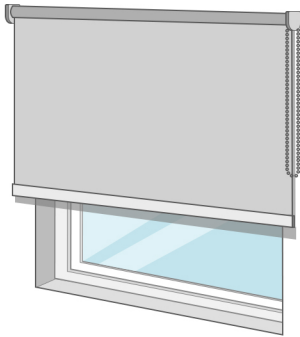


**In de dag (in het kozijn)**

De raamdecoratie komt tussen twee muren of in het kozijn te hangen.

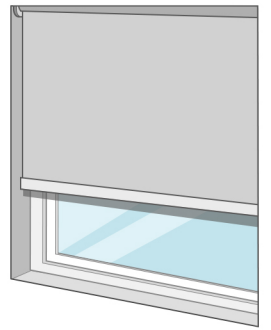


**2 Meten: Op de dag**

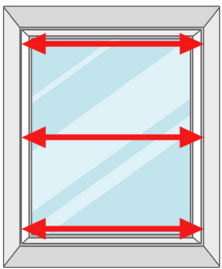


**Breedte:** Meet de breedte van het kozijn op **3x** plaatsen.

Of kies zelf de gewenste overlap (extra breedte).  
Ons advies: minimaal 12cm bij de breedte.

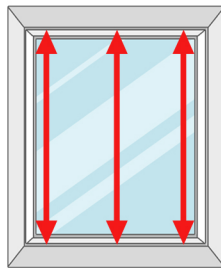


**Hoogte:** Meet de hoogte van het kozijn op **3x** plaatsen. Tel er **14cm** bij op.

**2 Meten: In de dag**

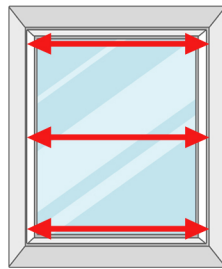

**Breedte:** Meet de breedte van het kozijn op **3x** plaatsen. Gebruik de kleinste maat als bestelmaat **minus 5mm**.

De stofmaat is 4cm smaller dan het systeem.

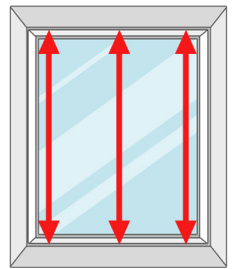


**Hoogte:** Meet de hoogte van het kozijn op **3x** plaatsen. Gebruik de grootste maat als bestelmaat.

**3 Optioneel: Zijgeleiding**

Bij de keuze voor "zijgeleiding" is de onderlat 10mm breder dan de systeembreedte (zijsteunen/bovenbak).

Bij montage "in de dag" dient u daarom **16mm extra aftrek** te nemen op de "breedtemaat". Bij de keuze voor montage "op de dag" is dit niet nodig (mits er minimaal 16mm vrije ruimte is).

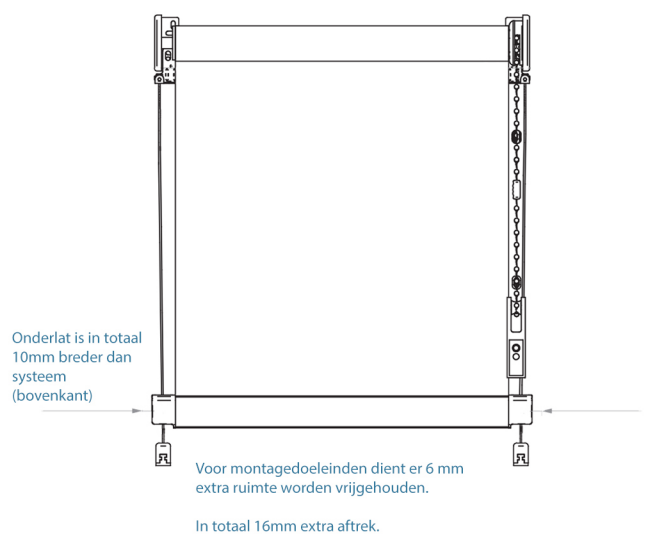

**Toch nog hulp nodig?**

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [hulp@paxraamdecoratie.nl](mailto:hulp@paxraamdecoratie.nl)