


## ! Let op voor obstakels

- Verwarmingsbuizen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen

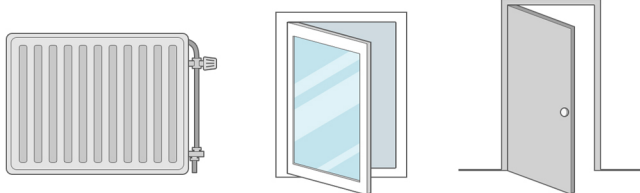


## 1 Metten: Breedte

- A** Meet de breedte van de roede.
- B** Als er nog geen rail of roede hangt, meet de breedte van het raam op. Neem aan beide zijden van het raam extra overlap. Ons advies: 20cm aan beide zijden (totaal 40cm).

### **C Overlap**

Bij de keuze voor "twee gelijke delen" adviseren wij om **6 cm overlap** bij de totale breedte (gemeten bij stap **B**) op te tellen. Hierdoor sluiten de gordijnen goed op elkaar aan bij het dichtschuiven.


**Let op:** dit is een advies, bepaal zelf de overlap naar eigen inzicht of naar wat u mooi vindt.

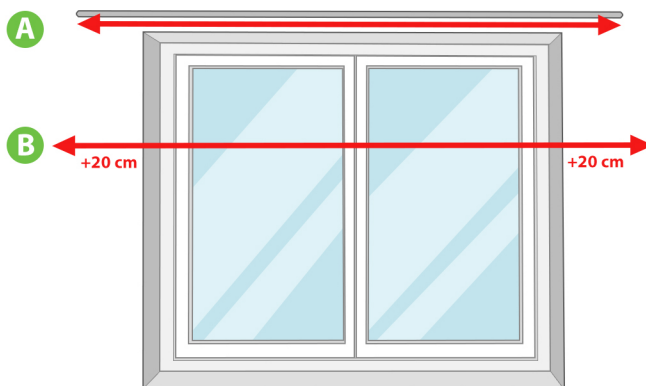

## 2 Metten: Hoogte

- A** Meet vanaf de bovenkant van de de roede tot de gewenste onderkant (vensterbank of vloer).
- B** Als er nog geen rail of roede hangt, bepaal de bovenkant van roede tot de gewenste onderkant (vensterbank of vloer).

**Ons advies:** hang eerst de roede op om de exacte hoogte te bepalen.

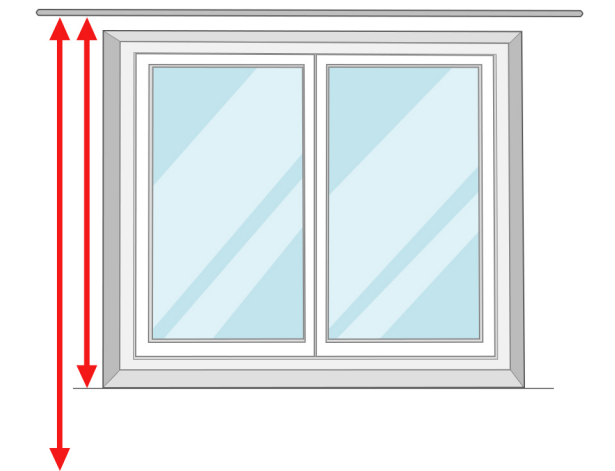

## Toch nog hulp nodig?

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [hulp@paxraamdecoratie.nl](mailto:hulp@paxraamdecoratie.nl)